6 Install software, transfer pictures
Installation du logiciel et transfert de photos Instalación del software y transferencia de fotografías Instale o software e transfira as fotos



2 Connect the camera to a computer connected to the Internet.

3 Turn on the camera.

After the software is installed, follow the prompts to transfer pictures and videos.

1 Éteignez l'appareil photo

Branchez-le sur un ordinateur connecté à Internet.

(3) Allumez l'appareil photo.

Une fois le logiciel installé, suivez les instructions à l'écran pour transférer des photos et des vidéos.

(1) Apague la cámara.

2 Conecte la cámara a un equipo con conexión a Internet.


(3) Encienda la cámara.

Una vez instalado el software, siga las indicaciones para la transferencia de fotografías y vídeos.



- 1 Desligue a câmera.
- (2) Conecte a câmera a um computador com conexão à Internet.
- (3) Ligue a câmera.
- Após instalar o software, siga as instruções para transferir as fotos e os vídeos.

Use other modes Utilisation d'autres modes Uso de otros modos Use outros modos

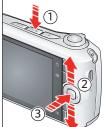

Press the Mode button, then to highlight a mode, then press OK.

Appuvez sur le bouton Mode, puis sur pour choisir un mode et appuyez sur OK.

Pulse el botón de modo, a continuación, ▲▼ para resaltar el modo deseado v. finalmente, pulse OK (Aceptar).

Pressione o botão Modo e ▲▼ para destacar um modo e pressione OK.

Prise de vue intelligente Captura inteligente Captura inteligente

Vidéo Vídeo

Vídeo

Program Programme Programa Programa

Smart Capture SCN Scene Escena Cena

Tag your pictures Marquage de vos photos Cómo marcar fotografías Marque suas fotos

Tag pictures by Keyword, Favorites, or People (face recognition) to easily find them later. See the Extended user guide.

Marquez vos photos en utilisant des mots clés, mettez les en favoris ou identifiez leurs sujets (détection des visages) pour pouvoir les retrouver facilement, Consultez le Guide d'utilisation étendu

Marque fotografías por Palabra clave, Favoritos o Personas (reconocimiento de rostros) para localizarlas fácilmente cuando lo necesite. Consulte la Guía del usuario ampliada.

Marque as fotos por palavras-chave, favoritos ou pessoas (reconhecimento de rosto) para encontrá-las facilmente Consulte o Guia Completo do Usuário.

Uso del flash

Use o flash

Red Eye

Yeux rouges

Oios roios

Apagado

Desativado

Olhos vermelhos

Press \$ repeatedly to scroll through Flash modes.

Appuyez sur \$ de façon répétée pour faire défiler

Pressione \$ várias vezes para percorrer os modos

Pulse **\$** varias veces para desplazarse por los

Use the flash

les modes de flash.

Automático

Automático

De relleno

Fill (Flash on)
Appoint (flash activé)

(flash encendido)


Preencher (Flash ligado)

modos de flash.

de flash.

5A Auto

Utilisation du flash

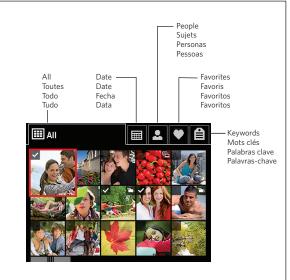

Share your pictures Partage de vos photos Cómo compartir fotografías Compartilhe suas fotos

Share pictures on your favorite social networking sites.

IMPORTANT: To use the camera's social networking features, you must download KODAK Software. See the Extended user

Vous pouvez partager des photos sur vos sites de réseaux sociaux préférés.

IMPORTANT : pour utiliser les fonctions de réseau social de l'appareil photo, vous devez télécharger le logiciel KODAK. Consultez le Guide d'utilisation étendu.

Comparta fotografías en sus sitios de redes sociales favoritos.

IMPORTANTE: para utilizar las funciones de redes sociales de la cámara, es necesario descargar el software de KODAK. Consulte la Guía del usuario ampliada.

Compartilhe suas fotos em seus sites de rede social favoritos.

IMPORTANTE: Para usufruir os recursos de rede social da câmera, será necessário fazer o download do software KODAK. Consulte o Guia Completo do Usuário.

Use on-camera Help Utilisation de l'aide sur l'appareil Uso de la ayuda de la cámara Use a Ajuda integrada na câmera



- Press the Menu button (i), highlight a menu choice, then press the Info button (j).
- Scroll through a Help topic.
- Appuyez sur le bouton Menu 🛅, choisissez une option de menu, puis appuyez sur le bouton Info 🕦.
- Faites défiler l'écran jusqu'à une rubrique d'aide.
- Pulse el botón Menu (Menú) 🗐 , seleccione una opción y, a continuación, pulse el botón Info (Información) 🕦.
- (2) ▲▼ Desplazarse por los temas de la ayuda.
- Pressione o botão Menu 🗐 , destaque uma opção e pressione o botão Informações 🛈 .
- (2) ▲▼ Percorra o tópico de Ajuda.

User Guide Guide d'utilisation Guía del usuario Guia do Usuário

Kodak EasyShare C183 Digital Camera

4H7066

FCC compliance and advisory

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

Canadian DOC statement

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B-Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Hereby, Eastman Kodak Company declares that this KODAK Product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/E.

Kodak

Eastman Kodak Company Rochester, NY 14650 U.S.A.


© Eastman Kodak Company, 2010. MC/MR/TM: Kodak, EasyShare, 4H7066 For complete information about your camera, see the **Extended user guide:** www.kodak.com/go/support

Pour tout savoir sur votre appareil photo, consultez le Guide d'utilisation étendu : www.kodak.com/go/support

Para obtener más información sobre la cámara, consulte la Guía del usuario ampliada: www.kodak.com/go/support

Para obter todas as informações sobre sua câmera, consulte o Guia Completo do Usuário: www.kodak.com/go/support



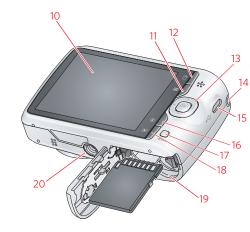

Store pictures on an optional SD or SDHC

Turn off the camera, push card in until it clicks, then turn on the camera.

Enregistrement de vos photos sur une carte SD ou SDHC (non comprise)

Éteignez l'appareil photo, insérez la carte jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, puis rallumez 'appareil

Almacenamiento de imágenes en una tarjeta SD o SDHC opcional

Apague la cámara. presione la tarjeta hasta que oiga un chasquido v vuelva a encenderla.

Armazene fotos em um cartão SD ou SDHC opcional

Desligue a câmera, empurre o cartão até que ele se encaixe e ligue a câmera.

- 2 Flash button
- 1 Shutter button 3 Mode button
- 4 Power button 5 Lens/Cover
- 6 Microphone
- 7 Self-timer/Video light 18 Review button 8 Flash
- 9 Wide Angle/Telephoto
- 10 LCD
- 11 Menu button

6 Microphone

9 Grand angle/

téléobjectif

10 Écran ACL

11 Bouton Menu

1 Disparador

2 Botón del flash

3 Botón de modo

5 Objetivo/tapa

9 Gran angular/

Teleobjetivo

10 Pantalla LCD

7 Luz del disparador

automático/vídeo

11 Botón Menu (Menú)

1 Botão do obturador

(Ligar/Desligar)

7 Luz indicadora do

9 Grande-angular/

10 Tela de cristal líquido (LCD)

cronômetro interno/

2 Botão do flash

3 Botão do modo

5 Tampa da lente

4 Botão Power

6 Microfone

vídeo

8 Flash

6 Micrófono

8 Flash

8 Flash

- 1 Bouton de l'obturateur 12 Bouton Supprimer
- 2 Bouton de flash 13 OK **◀▶ ▲▼** 3 Bouton Mode 14 Emplacement pour
- dragonne 4 Bouton marche/arrêt

12 Delete button

13 OK **◄▶ ▲▼**

14 Strap post

16 Info button

17 Share button

19 Battery compartment,

SD/SDHC Card slot 20 Tripod socket

15 USB port

- 5 Objectif/couvre-objectif 15 Port USB 16 Bouton Info
- 7 Voyant du retardateur/ 17 Bouton Partager
- d'enregistrement vidéo 18 Bouton Visualiser
 - 19 Compartiment des piles, lecteur de carte SD/SDHC
 - 20 Support pour trépied

12 Botón Delete (Borrar)

- 13 OK (Aceptar) ◀▶ ▲▼ 14 Anillo para la correa
- 15 Puerto USB 4 Botón de encendido
 - 16 Botón de Info (Información)
 - 17 Botón Share (Compartir)
 - 18 Botón Review (Revisar)
 - 19 Compartimento para la pila y ranura para tarjetas SD/SDHC
 - 20 Toma de trípode
 - 11 Botão Menu
 - 12 Botão Excluir 13 OK **◀▶ ▲▼**
 - 14 Suporte da alca
 - 15 Porta USB
 - 16 Botão Informações 17 Botão Compartilhar
 - 18 Botão Visualizar
 - 19 Compartimento para as pilhas, compartimento para cartão SD/SDHC
 - 20 Encaixe para tripé



halfway to focus and set

exposure, then press

Enfoncez le bouton de

régler la mise au point et

l'obturateur à mi-course pour


l'exposition, puis enfoncez-le

completely down.

complètement.





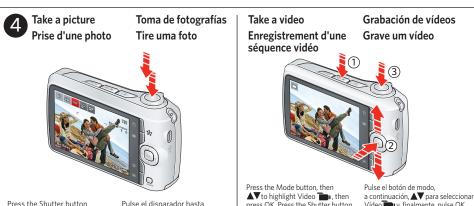

Appuyez sur le bouton de

l'obturateur, puis relâchez-le.

Appuyez dessus de nouveau

pour arrêter l'enregistrement.

la mitad para establecer la

exposición y el enfoque y.

Pressione parcialmente o

botão do obturador para

focar e definir a exposição e

pressione-o completamente.

a continuación, púlselo

completamente.



Pressione o botão do obturador e

solte-o. Pressione novamente para

interromper a gravação.







Presione para entrar o salir del

■ Ver el archivo anterior/siguiente OK Reproducir, pausar o reanudar ur

Borrar una fotografía o un vídeo

■ View previous/next

do modo de visualização. ■ Visualizar anterior/

Delete a picture/

seguinte OK Reproduzir/pausar/

Pressione para entrar/sair

interromper um vídeo

Excluir uma foto ou um